GT-B7300B

Manual do usuário

SAMSUNG

Leia antes!

Quando precisar de informações, instruções e dicas sobre seu aparelho, você terá várias opções disponíveis:

- **Ajuda de sistema** (no seu aparelho) - seu telefone possui um menu de Ajuda. Esta ajuda embarcada explica como usar vários programas e funções.
- **Guia extendido** - no site da Samsung, você irá encontrar o Guia extendido no formato (.pdf) Adobe Acrobat. Você também pode visualizar online ou baixar e imprimir o arquivo para sua comodidade. O Guia extendido contém dicas avançadas de uso e mais detalhes sobre funções específicas de seu aparelho. Para visualizar o arquivo, você deve ter instalado o Adobe Reader ou Adobe Acrobat você pode baixar gratuitamente o Adobe Reader no site (www.adobe.com).
- **Manual do usuário** (impresso) - Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu dispositivo. Contém informações sobre o software e funções da Samsung, além de dicas de uso do aparelho. Para quaisquer tópicos não citados neste manual, por favor consulte a ajuda embarcada como descrito acima.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (significa “veja página 12”)

> **Seguido de** – ordem das opções ou menus que você deve selecionar para executar um passo; por exemplo: Toque em **Iniciar** > **Mensagem** (representa **Iniciar**, seguido de **Mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

Direitos autorais e Marcas registradas

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Este produto inclui software licenciado por MS, uma filial da Microsoft Corporation. A Microsoft e softwares que usam o nome da Microsoft são marcas registradas da Microsoft Corporation.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide Bluetooth QD ID:B015579
- Wi-Fi®, o logo Wi-Fi CERTIFIED e o logo Wi-Fi são marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX® é uma marca registrada de DivX, Inc., e usado sob licença.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas registradas de SRS Labs, Inc. As tecnologias CS Headphone e WOW HD são incorporadas sob licença de SRS Labs, Inc
- XTRA é uma marca registrada de Qualcomm, Inc.

Windows® phone

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho oficial da DivX Certified que reproduz vídeo DivX. Visite www.divx.com.br para mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo Divx. Reproduz vídeo DivX® até 320x240.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar um código de registro, localize a seção do DivX VOD no menu de configuração de seu aparelho. Acesse www.divx.com com este código para completar o processo de registro e aprender mais sobre DivX VOD.

Índice

Conhecendo seu telefone 9

Desembale 9
Conhecendo seu dispositivo 10
Monte e prepare seu dispositivo 15
Ligar o dispositivo pela primeira vez. 18
Personalize seu telefone 23
Usar widgets 26
Utilizar a barra de ferramentas de atalho 30
Trabalhar com aplicações 31
Inserir texto 33

Comunicação 39

Trabalhando com contatos 39
Chamadas 43
Mensagem 47

Multimídia 52

Câmera 52
Media Player 60

Foto 64
Moldura digital 65
Rádio FM 68
Editor de vídeo 70
Jogos 74

Produtividade pessoal 75

ActiveSync 75
Relógio 79
Cronograma 82
Notas 84
Nota 85
Gravador 86
Tarefas 87
Calculadora 88
Conversor 90
Busca inteligente 91

Aplicações web 94

Navegar com o Opera Browser 94
Bing Search Widget 96
Leitor de Streaming 97
Midomi 98
RSS Reader 99

Podcast 102
Qik 104
Communities 107
Marketplace 109
Microsoft My Phone 110
Área de Trabalho Remota Móvel 111

Conectividade 112

Conectar com a Internet ou sua rede 112
Compartilhamento de Internet 116
GPS 117
Bluetooth 120
Wi-Fi 125
Connected Home 127

Solução de problemas 132

Informações de uso e segurança 138

Conhecendo seu telefone

Desembale

Em sua caixa você encontrará os seguintes itens:

- Telefone
- Bateria modelo EB504465VU
- Carregador de bateria modelo ATADU10 / ATADU10JBB
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu dispositivos e os acessórios disponíveis podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.

Conhecendo seu dispositivo

Visão frontal

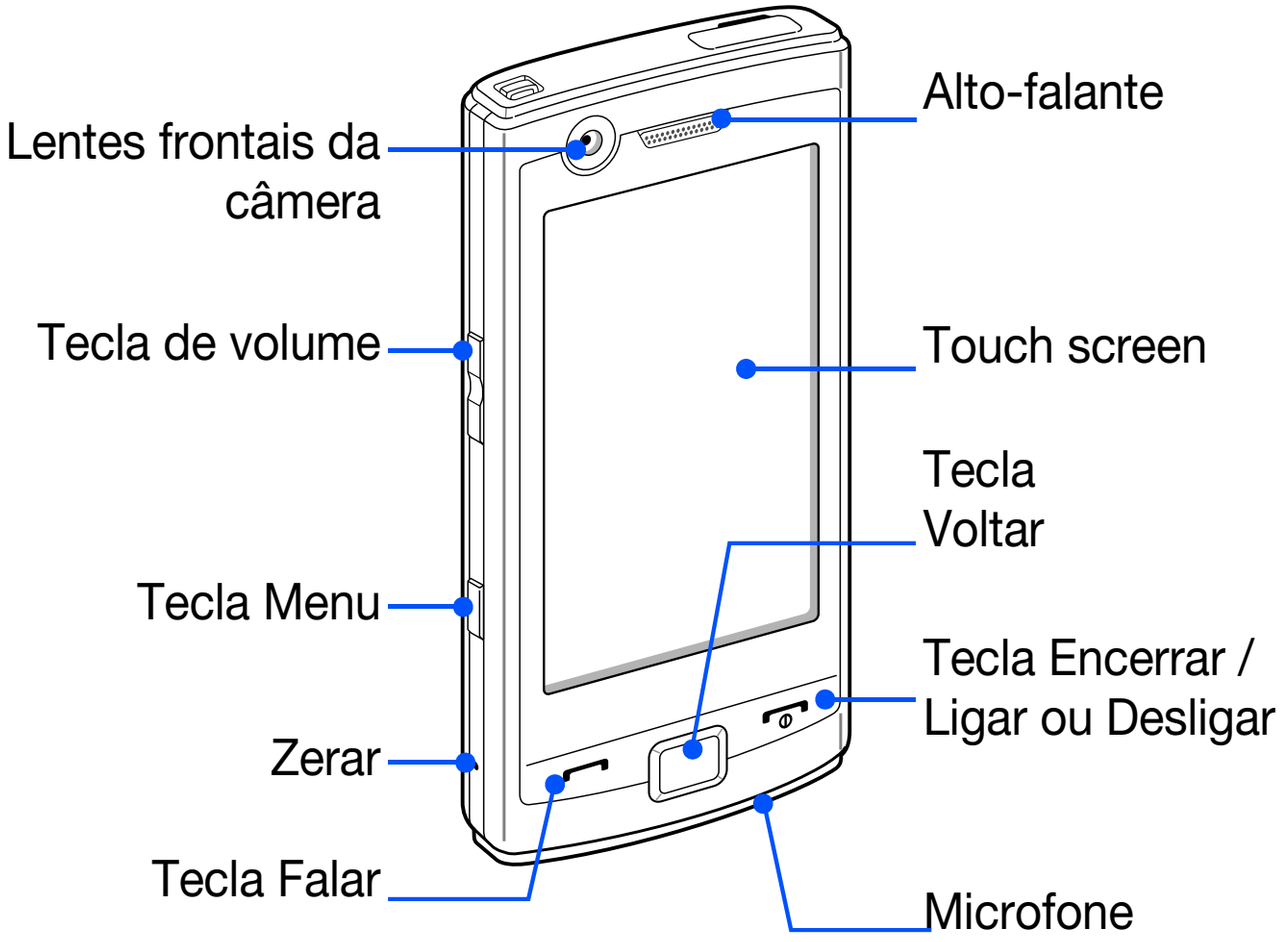

Vista traseira

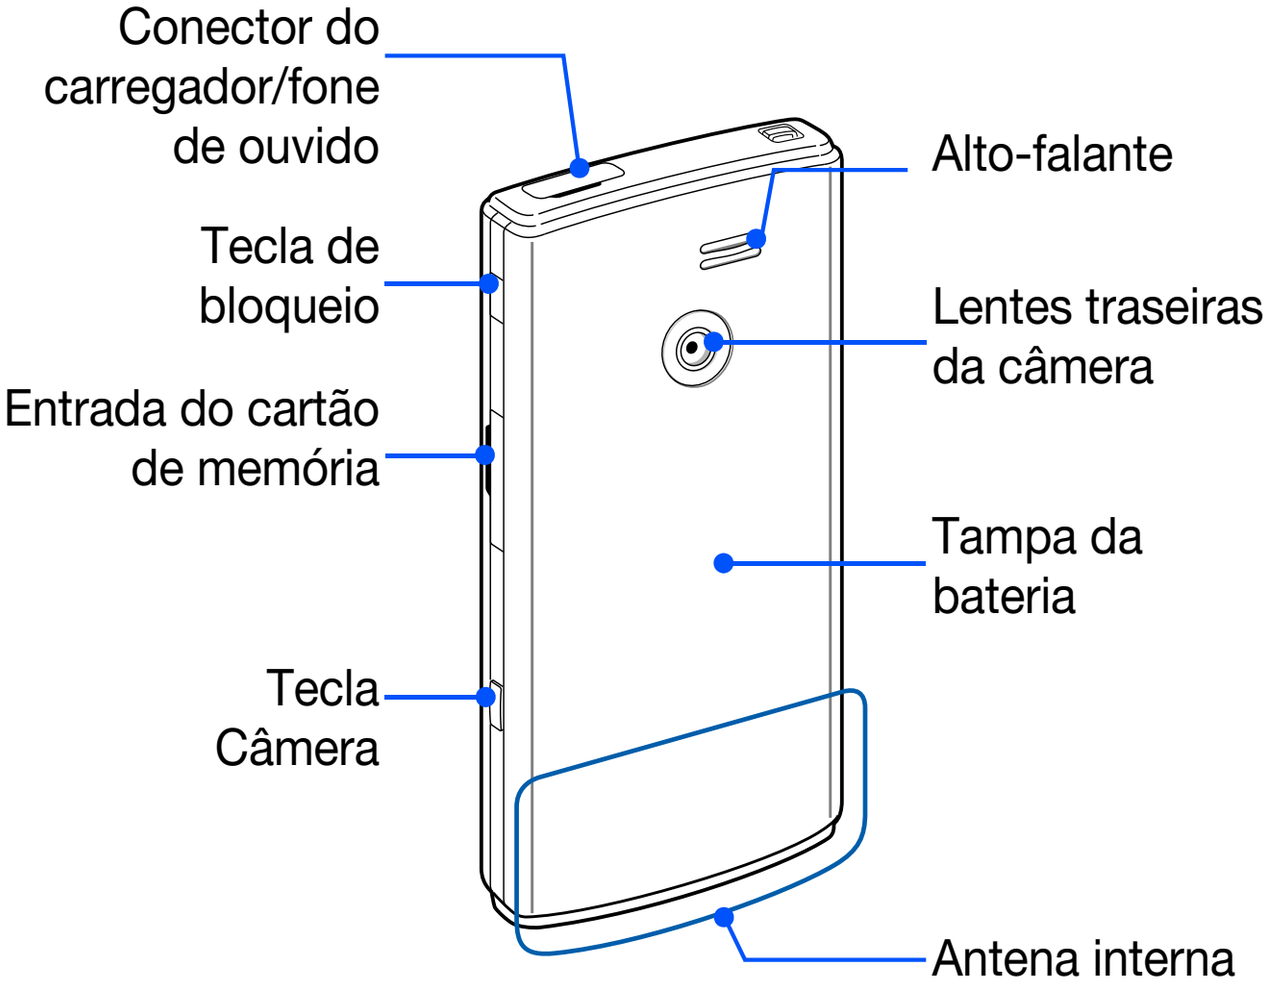

Teclas

	Função
	Abre a tela de discagem; Efetua ou atende uma chamada; Ativa o viva voz durante uma chamada (mantenha pressionada).
	Retorna um nível de menu; Inicia o gerenciador de tarefas (mantenha pressionada)
	Liga ou desliga o dispositivo (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; Retorna ao modo de Espera
	Ajusta o volume; Durante uma chamada, ajusta o volume de voz; Durante uma chamada recebida, silencia o toque.
	Acessa o Menu principal; Inicia o gravador de voz (mantenha pressionada)
	Ativa ou desativa o modo de Hibernação.Bloqueia ou desbloqueia as teclas externas e o touch screen (mantenha pressionada)
	Ativa a câmera; No modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo

Ícones

Ícone	Função
	Rede UMTS disponível
	Rede UMTS disponível (chamada de dados indisponível)
	UMTS conectado
	Rede HSDPA disponível
	HSDPA conectado
	ActiveSync em execução
	Nível da bateria
	Carregando a bateria
	Tentando acessar via Bluetooth ou Bluetooth ativado

Ícone	Função
	Visibilidade do Bluetooth ativada
	Recebendo dados via Bluetooth
	Fone de ouvido estéreo Bluetooth conectado
	Kit veicular Bluetooth conectado
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Chamada de dados em andamento
	Rede EDGE disponível

Ícone	Função
	Rede EDGE conectada
	GPRS disponível
	GPRS conectado
	Pesquisando sinal
	Chamada perdida
	Mais ícones de status disponíveis (toque no ícone para vê-los)
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Novo e-mail
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo correio de voz
	Sem sinal
	Sem cartão SIM ou USIM

Ícone	Função
	Alarme pendente
	Offline
	Toque do telefone ligado
	Toque configurado para vibrar
	Roaming (fora de área)
	Intensidade do sinal
	Erro de sincronização
	Notificação urgente (toque no ícone para ver a mensagem)
	Chamada de voz em andamento
	Wi-Fi ativado
	Chamada de dados Wi-Fi em andamento

Monte e prepare seu dispositivo

Antes de usar seu dispositivo, você deve instalar o cartão SIM ou USIM, instalar a bateria e carregá-la. Instalar o cartão SIM ou USIM é opcional, mas pode ser solicitado para usar algumas aplicações e armazenar alguns arquivos de mídia.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

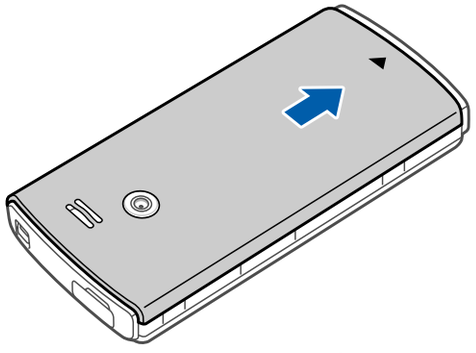

1 Remova a tampa da bateria.

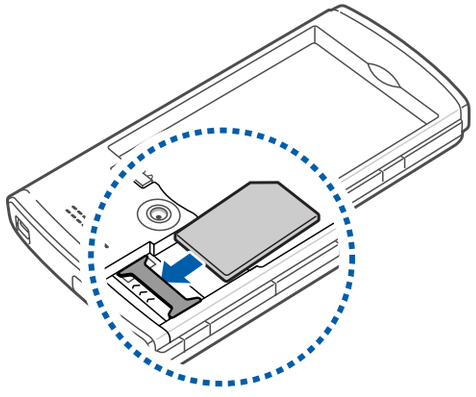

2 Insira o cartão SIM ou o USIM.

Insira o cartão SIM ou USIM com os contatos dourados virados para o telefone.

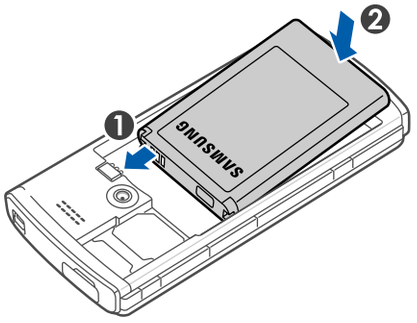

3 Insira a bateria.

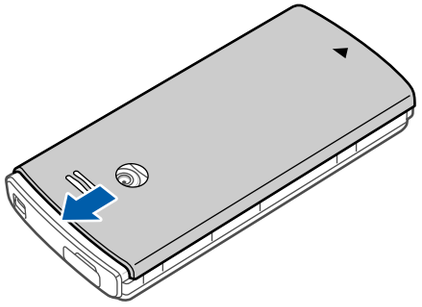

4 Insira a tampa da bateria.

Carregar a bateria

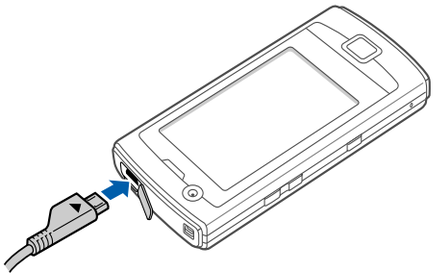

1 Abra a tampa do conector do carregador na parte superior do telefone.

2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

3 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador da tomada.

5 Desconecte o carregador do telefone.

Mesmo com o cabo do carregador conectado,

- A bateria pode não carregar em algumas situações para proteger o dispositivo.
- O nível da bateria pode permanecer baixo se o dispositivo estiver usando uma quantidade de energia muito grande.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Ao inserir um cartão de memória, você pode armazenar arquivos de mídia e mensagens, ou armazenar informações importantes. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória somente em seu telefone.

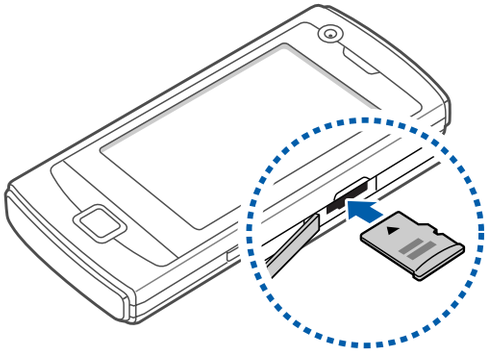

1 Abra a tampa do cartão de memória na lateral do telefone.

2 Insira um cartão de memória com o rótulo virado para cima.

3 Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.

Ligar o dispositivo pela primeira vez.

1 Mantenha a tecla [⏻] pressionada para ligar seu dispositivo.

2 Siga as instruções da tela. Seu dispositivo irá conectar automaticamente à rede celular.

Ativar o modo de Hibernação

Você pode ativar o modo de Hibernação para economizar energia quando você não usar seu dispositivo.
Para ativar o modo de Hibernação, pressione [🔒]. Seu dispositivo irá desligar o visor. Para desativar o modo de Hibernação, pressione novamente [🔒] .

Bloquear as teclas externas e o Touch screen

Você pode bloquear as teclas externas e o Touch screen para evitar quaisquer operações indesejadas do dispositivo devido a toques acidentais nas teclas ou na tela.
Para bloquear as teclas e a tela, mantenha pressionada [🔒]
Para desbloquear mantenha pressionada novamente [🔒] .
Você também pode pressionar **Iniciar** > **Bloquear**. Para desbloquear, deslize o ícone de bloqueio para a esquerda ou direita.

Utilizar o Touch screen

Você pode executar as seguintes ações no Touch screen de seu aparelho:

Para melhor uso do touch screen, remova a proteção plástica antes de usar o dispositivo.

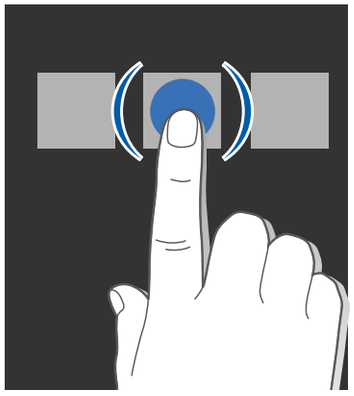

- Toque no ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

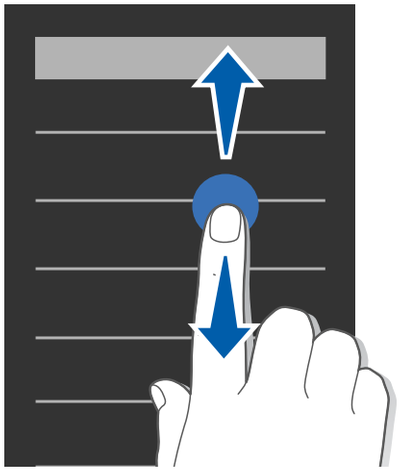

- Arraste a tela para cima ou para baixo para percorrer entre as listas verticais.

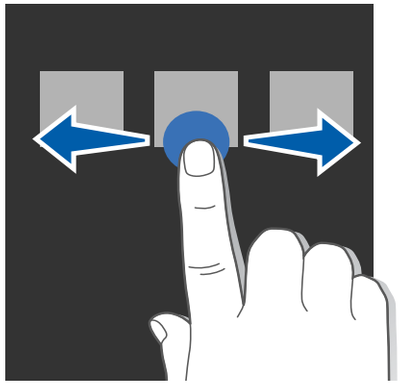

- Arraste a tela para a esquerda ou para a direita para percorrer entre as listas horizontais.

Se seu dispositivo não responder com precisão aos toques na tela, execute o realinhamento. Para realinhar a tela, selecione **Iniciar** > **Configurações** > aba de configurações **Básicas** > **Geral** > **Alinhar tela** > **Alinhar a tela**.

Desativar as funções sem fio

1. Pressione a tecla **Iniciar** > **Configurações**
2. Na aba de configurações **Básicas**, selecione **Geral** > **Gerenciador sem fios**.
3. Toque em próximo de **Telefone**.
   - O telefone irá exibir na tela inicial.

Para ativar as funções sem fio, repita os passos 1-3 acima.

Reiniciar o aparelho

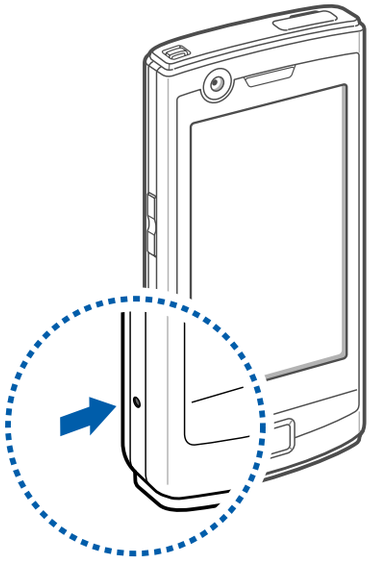

Se o seu dispositivo congelar ou travar, você pode ter que fechar programas ou reiniciar o aparelho para resolver o problema. Se seu telefone reagir positivamente, mas um programa ficar congelado, feche o programa pelo Gerenciador de tarefas ▶ p. 32

Caso seu telefone esteja travado ou sem resposta, remova a tampa da bateria e use um objeto pequeno, como um palito de dente, para pressionar o botão de reinício.

Personalize seu telefone

Aprenda a alterar temas e imagens de fundo, adicionar e remover itens e ajustar o volume do sistema na tela inicial.

Alterar o tema ou imagem de fundo

1. Pressione a tecla **Iniciar** > **Configurações**
2. Na aba de configurações **Básicas** , selecione **Fundo e Luz**.
3. Toque em **Tema** ou **Papel de parede** e selecione a opção desejada para personalizar o visor.
4. Toque em **SIM** (se necessário).
5. Ao terminar, toque em **Concluído.**

Adicionar ou remover itens da tela inicial

1. Pressione **Iniciar** > **Configurações**
2. Na aba de configurações **Básicas** , selecione **Fundo e luz**.
3. Toque em **Itens de Hoje**.

4 Toque nas caixas de verificação próximo de cada item para adicionar ou remover itens.

Alguns itens não são compatíveis com os widgets da Samsung. Se você escolher adicionar **Samsung WidgetPlus**, os únicos itens que irão trabalhar simultaneamente são **Windows Live** e **Windows Live Search**.

5 Toque em **Concluído**.

6 Ao terminar, toque em **Concluído.**

Ajustar o volume do sistema

Para ajustar o volume do sistema, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo. Para configurar o aparelho para vibrar, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo. Para desativar a função de vibração, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo novamente.

Ativar a função Pausar som

Você pode temporariamente pausar o Music Player ou tirar o som do alarme de eventos virando o aparelho com o visor voltado para baixo, quando a função pausar som estiver ativada. Para ativar a função Pausar som

1. Pressione **Iniciar** > **Configurações**
2. Na aba de configurações **Básicas,** toque em **Movimento** > **Etiqueta**.
3. Toque em próximo de **Ativar função Pausar som**.
4. Toque em **Concluído**.

Usar widgets

Use widgets na tela inicial. Widgets são atalhos de aplicações frequentemente usadas, permitindo que você personalize sua tela inicial.

Abrir a barra de widgets

Toque na seta no canto inferior, à esquerda da tela para abrir a barra de widgets. Você pode reorganizar os widgets ou movê-los para a tela inicial.

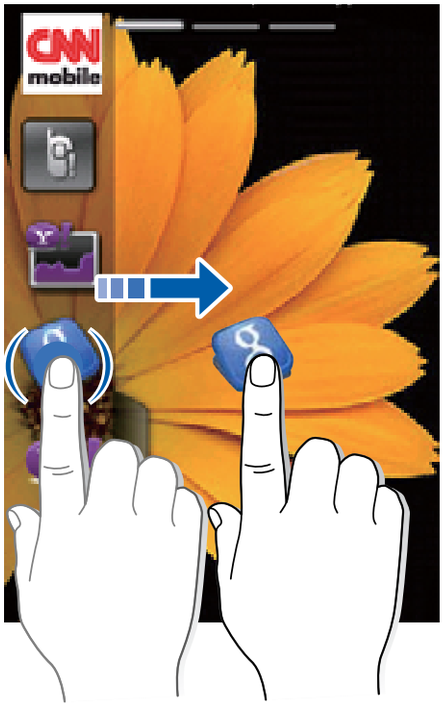

Ícones	Função
	Veja a hora e data atual
	Veja a hora atual
	Veja a hora em outras cidades ou países.
	Obtenha as últimas atualizações de clima do AccuWeather*
	Veja o calendário
	Navegue por suas fotos e as defina como papel de parede
	Utiliza serviços do MySpace*
	Utilize serviços do FaceBook*
	Pesquise a web usando o YouTube*
	Crie e visualize notas de texto
	Altere o perfil de som atual
	Veja uma nova mensagem ou chamadas perdidas
	Baixe novos widgets de uma página da web

Ícones	Função
	Veja o status de conexão da rede
	Monitore suas conexões wireless
	Obtenha notícias atualizadas da CNN*
	Obtenha atualizações do Yahoo! Finance*
	Pesquise a web usando o Yahoo!*
	Pesquise a web com o Google*
	Veja a hora atual
	Veja ou defina uma contagem regressiva
	Utilize serviços do Flickr*
	Utilize serviços do Friendster*
	Utilize serviços do Photobucket*
	Utilize serviços do Picasa*
	Ouça músicas com o mini player
	Ouça o rádio FM

Ícones	Função
	Crie e ouça notas de áudio
	Veja a hora e data atual

* Estes widgets precisam de conexão com a internet, o que pode resultar em custos adicionais.

Dependendo do seu país ou provedor de serviços, os widgets podem variar.

Mover widgets na tela inicial

1. Abra a barra de widgets
2. Arraste um widget para a tela inicial. Você pode posicionar o widget em qualquer lugar da tela.

Personalizar widgets

1. Abra a barra de widgets
2. Toque em no topo da barra de ferramentas.

3 Toque nas caixas de verificação próximo dos itens que deseja que apareça na tela inicial.

4 Ao terminar, toque em **Concluído.**

Utilizar a barra de ferramentas de atalho

Seu aparelho possui uma barra de ferramentas de atalhos na tela inicial. Você pode definir atalhos as suas aplicações favoritas para acessá-las rapidamente.

Acessar itens da barra de ferramentas

Na tela inicial, selecione uma aplicação da barra de ferramentas de atalho.

Editar itens da barra de ferramentas de atalho

1 Toque em no topo da barra de ferramentas.

2 Personalize a barra de ferramentas de atalho como desejar.

- Toque em em selecione uma aplicação a ser adicionada na barra de ferramentas de atalho.

- Selecione uma aplicação para remover um atalho da barra de ferramentas..

3 Ao terminar, toque em **OK** no canto superior direito da barra de ferramentas de atalho.

Trabalhar com aplicações

Aprenda a abrir aplicações ou pastas e alternar entre as mesmas.

Abrir aplicações ou pastas

1 Toque em **Iniciar > Configurações**.
- Você pode pressionar a tecla Menu para acessar aplicações ordenadas pelo tipo. Neste modo, você pode organizar aplicações como desejar selecionando **Editar**.

2 Para abrir uma aplicação, toque no ícone de uma aplicação.

3 Para abrir uma pasta, toque em **Meus arquivos** e navegue até a pasta desejada.

Mudar de aplicação

Seu dispositivo permite realizar várias tarefas, executando múltiplas aplicações ao mesmo tempo.
Para alternar de uma aplicação ativa para outra,

1. Matenha a tecla voltar pressionada.
   - São exibidas miniaturas das telas de todos os programas abertos.
2. Toque em uma miniatura para alternar para a aplicação correspondente.

Fechar aplicações

Para enviar a aplicação atual para o plano de fundo, toque em **X** ou **OK**.

Para fechar uma aplicação,

1. Matenha a tecla voltar pressionada.
2. Toque em **Encerrar**.
3. Toque em .

Ao selecionar , percorra para esquerda ou direita até uma aplicação e selecione **Encerrar .**

Acessar o sistema de ajuda

Para acessar o sistema de ajuda, selecione **Iniciar** > **Ajuda**. O sistema de ajuda embarcada é exibido.

Inserir texto

Quando precisar inserir texto, toque no painel de entrada padrão ( ) na parte inferior da tela. Pressione a seta próximo ao ícone e selecione um dos seguintes métodos de entrada de texto:

- M-Payment
- Reconh. de blocos
- Reconh. de letras
- Samsung Keypad
- Teclado

Você pode tocar no ícone do painel de entrada a qualquer momento para exibir ou ocultar o painel de entrada.

Ler códigos de barra com o M-Payment

1. Toque no ícone do painel de entrada.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de entrada e selecione **M-Payment.**
3. Toque em **INICIAR**.
4. Posicione o código de barra dentro do quadro vermelho, até que ele se torne amarelo e em seguida verde.
5. O telefone tira uma foto do código de barras automaticamente e o código é extraído. Toque em **OK** para retornar ao campo de entrada de texto.

Dependendo do software do seu dispositivo o nome da função pode estar disponível como **Barcode Decoder**

Inserir texto com o Reconhecedor de blocos

Escreva letras e números individualmente em blocos.

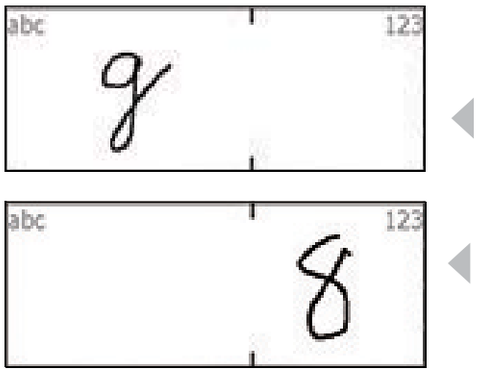

1. Toque no ícone do painel de entrada.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de entrada e selecione **Reconh.de blocos**.
3. Escreva cada caracter na região de escrita na parte inferior da tela:
   - Escreva letras na região esquerda da área de escrita.
   - Escreva números na região direita da área de escrita.

- Arraste seu dedo para cima para alterar o modo de texto (**ABC**, **Abc** ou **abc**).
- Toque uma vez na tela para inserir símbolos (**123** ou **abc** mudará para o ícone).
- Arraste seu dedo para a esquerda para apagar a última letra.
- Para visualizar demonstrações de como inserir caracteres, consulte a ajuda de sistema embarcada.

Inserir texto com o teclado

1. Toque no ícone do painel de entrada.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de entrada e selecione **Teclado**.
3. Toque nos caracteres para inserir seu texto:
   - Para alterar para números e símbolos, toque em **123**.
   - Para acessar caracteres especiais, toque em **áü**.

Inserir texto com o Reconhecedor de letras

Escreva letras e números individualmente na tela.

1 Toque no ícone do painel de entrada.

2 Toque na seta próxima ao ícone do painel de entrada e selecione **Reconh. de letras**.

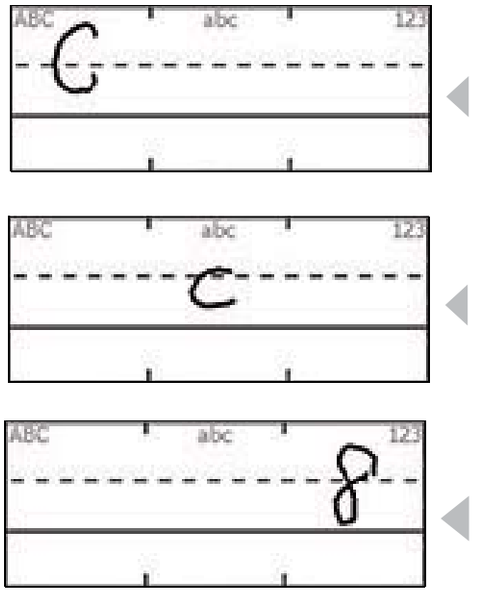

3 Escreva cada caracter na região de escrita na parte inferior da tela:

- Escreva letras maiúsculas na coluna **ABC** na região esquerda.
- Escreva letras minúsculas na coluna **abc** no meio da área de escrita.
- Escreva números e símbolos na coluna **123** na região direita da área de escrita.

Para visualizar demonstrações de como escrever caracteres, consulte a ajuda de sistema embarcada.

Inserir texto com o teclado Samsung

1. Toque no ícone do painel de entrada.
2. Toque na seta próxima ao ícone do painel de entrada e selecione **Samsung Keypad**.
3. Toque nos caracteres para inserir seu texto:
   - Para inserir texto no modo T9, toque em **MODO xt9.** Toque nas teclas apropriadas para inserir a palavra inteira.
   - Para inserir texto no modo ABC, toque em **MODO xt9** para desligar o modo xt9. Toque nas teclas apropriadas para inserir um caracter.
   - Para inserir símbolos, toque em **SIM**.
   - Para inserir números, toque em **123**.

Para alterar o estilo do teclado, toque e segure **MODO**, selecione um estilo e toque em **Concluir**.

Comunicação

Trabalhando com contatos

Aprenda a utiliziar cartões de contato e grupos para armazenar informações pessoais, como nomes, números de telefone e endereços.

Criar um novo contato no Outlook ou no cartão SIM

1. Toque em **Iniciar** > **Agenda**.
2. Toque em **Novo** > **Salvar no Outlook** ou **Salvar no SIM**.
3. Insira as informações do contato
4. Ao terminar de inserir as informações, toque em **Concluído** para salvar o contato.

Procurar um contato

1. Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Pressione .

3 Insira as primeiras letras do nome do contato.

- Ao inserir as letras, serão exibidos os contatos que correspondem com sua entrada.
- Você pode arrastar para selecionar a primeira letra do nome.

4 Toque em um contato para abri-lo

Copiar ou mover contatos

Para copiar ou mover contatos da memória do seu telefone para um cartão SIM ou USIM e vice-versa,

1 Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Para copiar contatos, toque em **Menu** > **Copiar** > uma opção de cópia. Vá para o passo 4.

3 Para mover contatos, toque **Menu** > **Mover** > uma opção.

4 Toque nas caixas de verificação próximas aos contatos que deseja copiar ou mover.

5 Toque em **Concluído**.

Organizar seus contatos em categorias

1 Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Toque em um contato na memória do dispositivo.

3 Toque em **Editar**.

4 Vá para baixo e toque os campos das categorias.

5 Toque nas caixas de verificação próximas às categorias desejadas selecione **Concluído**.

6 Toque em **Concluído** para salvar o contato.

Atribuir um número de discagem rápida a um contato

Para atribuir um número de discagem rápida a seus contatos,

1 Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Pressione .

3 Toque em **Novo** e selecione um contato.

4 Selecione o número de telefone do contato para usá-lo na discagem rápida.

5 Selecione uma posição de discagem rápida.

Atribuir uma imagem para um contato

1 Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Toque em um contato na memória do dispositivo.

3 Toque em **Editar**.

4 Toque no ícone da foto no alto à esquerda da tela.

5 Tire uma nova foto ou selecione uma foto.

6 Alinhe o quadro branco com o rosto da foto e selecione **Concluído** (se necessário).

7 Toque em **Concluído** para salvar o contato.

Atribuir um toque para um contato

1 Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Toque em um contato na memória do dispositivo.

3 Toque em **Editar**.

4 Vá para baixo e toque em **Adicionar campo**.

5 Vá para baixo e toque no campo **Toque**.

6 Selecione um toque de chamada e pressione **Concluído**.

7 Toque em **Concluído** para salvar o contato.

Chamadas

Aprenda a efetuar, receber e rejeitar chamadas, e ajuste o volume da chamada.

Fazer uma chamada

1 Pressione [ ].

2 Insira o código da prestadora, o código de área e o número de telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

3 Toque em ou pressione [—].

- Para efetuar uma vídeo chamada, toque em **Menu** > **Vídeo chamada**.

4 Para encerrar a chamada, pressione [⏻].

Efetuar uma chamada a partir da Agenda

1 Toque em **Iniciar** > **Agenda**.

2 Toque em um contato.

3 Toque sobre o número que você deseja discar.

Atender uma chamada

1 Pressione [—].

2 Em uma vídeo chamada, toque em **Exibir** para permitir que o originador o veja através das lentes frontais da câmera.

3 Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Rejeitar uma chamada

Pressione [ ]. Ao rejeitar uma chamada, o originador ouvirá um tom de ocupado.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume da chamada, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo durante uma chamada.

Discar um número internacional

1 Pressione [ ].

2 Toque em **Telefone** (se necessário).

3 Toque e segure 0 + para inserir o caracter **+** (ele substitui o código de acesso internacional).

4 Toque sobre as teclas numéricas para inserir o número completo que deseja discar (código do país, código de

área e número de telefone) em seguida toque em ou pressione [ ] para discar.

5 Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Acessar o Registro de chamadas

1 Toque em **Iniciar** > **Chamadas**.

2 Selecione um dos seguintes filtros para os resultados do seu registro de chamadas:

Ícone	Função
	Todas
	Recebidas
	Efetuadas
	Perdidas

3 Percorra o registro de chamadas.

- Para efetuar uma chamada, toque em próximo ao número que deseja discar.

- Para verificar a duração das chamadas, toque em **Menu** > **Duração**. Toque em para zerar a duração das chamadas.

Mensagem

Aprenda a utilizar as funções de mensagem.

Enviar uma mensagem de texto

1. Toque em **Iniciar** > **Mensagem**.
2. Pressione .
3. Pressione **Adicionar destinatários** para inserir um contato.
4. Toque no campo de mensagem e insira o texto de sua mensagem.
5. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimídia

1. Toque em **Iniciar** > **Mensagem**.
2. Pressione .
3. Pressione **Adicionar destinatários** para inserir um contato.
4. Toque no campo de mensagem e insira o texto de sua mensagem.
5. Toque no ícone do painel de entrada para exibir a barra de ferramentas.
6. Toque em um dos seguintes ícones para adicionar um anexo.

Ícone	Função
	Anexar uma foto
	Anexar um arquivo de música
	Anexar um vídeo
	Capturar e anexar uma foto
	Gravar e anexar uma nota de voz

Ícone	Função
	Gravar e anexar um vídeo

- Adicionar um anexo irá converter a mensagem para uma mensagem multimídia. Toque em **Sim** quando solicitado

7 Toque em **Menu** > **Anexar** > uma opção, para anexar outros tipos de arquivos (se necessário).

8 Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem de e-mail

Dependendo do seu provedor de serviços, precisará primeiro adicionar uma conta de e-mail. ▶ p. 51

1 Selecione **Iniciar** > **Email**.

2 Toque no nome de uma conta.

3 Selecione **Menu** > **Novo**.

4 Insira o endereço do destinatário ou selecione **Menu** > **Adicionar destinatário...** para selecionar um contato.

Os campos Cc and Cco estão localizados acima do campo.

5 Toque no campo do assunto e insira o texto do assunto

6 Toque no campo de mensagem e insira o texto de sua mensagem.

7 Toque em **Menu** > **Inserir** > uma opção, para anexar outros tipos de arquivos (se necessário).

8 Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Para visualizar mensagens,

Você pode acessar as pastas de mensagens de todas suas contas (e-mail, SMS e MMS)

Para visualizar mensagens,

1 Selecione **Iniciar** > **Mensagem** ou **Email**.

2 Toque no nome de uma conta e em Caixa de Entrada (se necessário).

3 Toque em uma mensagem para visualizá-la.

Você pode visualizar todos as mensagens de texto ou multimídia enviadas e recebidas de um específico contato, como por exemplo um messenger.

Adicionar uma conta de e-mail

1 Selecione **Iniciar** > **Email**.

2 Toque em **Configurar Email**.

3 Insira o endereço de e-mail e senha e selecione **Avançar**.

4 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

Multimídia

Aprenda a tirar fotos e gravar vídeos, ouvir música e tirar vantagem das funções de mídia do seu telefone.

Câmera

Seu dispositivo permite que você tire fotos digitais ou grave vídeos.

Se a posição de memória estiver definida para o cartão de memória, não o remova enquanto está salvando fotos ou vídeos

Tirar uma foto

1. Pressione a tecla Câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem

3 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

	Função
1	Muda para filmadora
2	Muda o modo de disparo
3	Muda o modo de cena:
4	Tamanho da imagem
5	Configurações da câmera
6	Muda as configurações de foco automático:
7	Seleciona o tempo de atraso
8	Ajusta o brilho
9	Visualização rápida

4 Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto.

Ver uma foto

1 Na tela principal da câmera, toque em .

2 Vá para esquerda ou direita para selecionar uma foto.

Gravar um vídeo

1 Pressione a tecla Câmera.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

3 Toque em

para iniciar a filmadora.

4 Mire a lente da filmadora no objeto e faça os ajustes desejados.

Ícone	Função
1	Muda para Câmera
2	Muda o modo de gravação
3	Tamanho do vídeo
4	Configurações da filmadora
5	Seleciona o tempo de atraso
6	Ajusta o brilho
7	Visualização rápida

5 Pressione a tecla Câmera para iniciar a gravação.

6 Ao terminar, toque em ou pressione a tecla Câmera para interromper a gravação.

Reproduzir um vídeo

1 Na tela principal da filmadora, toque em .

2 Vá para esquerda ou direita ao vídeo desejado.

3 Toque em para reproduzir o vídeo.

Tirar fotos no modo Foto com sorriso

1 Pressione a tecla Câmera.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

3 Toque em > .

4 Mire a lente no objeto e pressione a tecla Câmera.

- O aparelho reconhece os rostos na imagem e detecta os sorrisos. Quando todos estiverem sorrindo, a câmera irá tirar foto automaticamente.

Em alguns casos, você deverá desativar a função de Foto com sorriso para tirar uma foto, mesmo que a pessoa esteja sorrindo.

Capturar uma sequência de fotos

1 Pressione a tecla Câmera.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

3 Toque em > .

4 Mire a lente no objeto e pressione a tecla Câmera.

- O aparelho captura fotos sucessivamente até você soltar a tecla Câmera. Você pode capturar até 6 fotos de uma vez.

Criar uma Foto no modo mosaico

1. Pressione a tecla Câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.
3. Toque em > .
4. Selecione um tipo de mosaico.
5. Mire a lente no objeto e pressione a tecla Câmera para tirar a primeira foto.
6. Repita o passo 5 para tirar as fotos restantes. Quando você capturar todas as fotos necessárias, a câmera irá combiná-las automaticamente em uma única foto.

Tirar fotos panorâmicas

1. Pressione a tecla Câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.
3. Toque em > .
4. Mire a lente no objeto e pressione a tecla Câmera para tirar a primeira foto.
5. Mova o telefone lentamente para uma direção. Ao alinhar o quadro verde com o quadro central, o telefone captura a proxima foto automaticamente.
6. Repita o passo 5 para tirar as fotos restantes. Ao capturar todas as fotos necessárias para o mosaico, a câmera irá combiná-las em uma foto panorâmica..

Media Player

Seu dispositivo vem equipado com o Media Player, assim como Windows Media. Os procedimentos seguintes explicam como usar o Media Player. Para informações sobre o Windows Media, consulte a ajuda de sistema embarcada.

Adicionar arquivos de música para seu aparelho

Use qualquer um dos seguintes métodos para adicionar arquivos de música para o seu aparelho:

- Copie arquivos para um cartão de memória e insira-o no dispositivo ▶ p. 17
- Baixe arquivos da rede sem fio
- Receba via Bluetooth ▶ p. 123
- Sincronize com o ActiveSync® ▶ p. 76

Atualizar a biblioteca

1 Selecione **Iniciar** > **Media Player**.

2 Toque em **Pesquisar** para localizar e adicionar novos arquivos para a biblioteca do Media Player.

3 Quando a biblioteca estiver atualizada, toque em **Concluído**.

Reproduzir arquivos de música e vídeo

1 Selecione **Iniciar** > **Media Player**.

2 Toque em **Leitor** (se necessário).

3 Toque em para abrir a lista de reprodução atual.

4 Pressione .

5 Selecione os arquivos que deseja reproduzir e toque em **Concluído**.

6 Toque em um arquivo.

7 Durante a reprodução, utilize os seguintes comandos:

Ícone	Função
	Ajusta o volume
	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pausa a reprodução
	Retoma a reprodução
	Pula um arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	• NOR: Muda o efeito de som • NOR: Seleciona um sistema de som surround • NOR: Muda o modo de repetição ou aleatório • A-B: Especifica uma seção para repetir

- O Fone de ouvido SRS CS ™ oferece a experiência do som surround 5.1, acima dos fones de ouvido padrões, ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WoW HD™ melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma dinâmica experiência em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e claridades de alta frequencia para detalhes distintos.

Criar uma lista de reprodução

1. Selecione **Iniciar** > **Media Player**.
2. Toque em **Biblioteca** para visualizar a biblioteca.
3. Pressione .
4. Toque em **Menu** > **Nova lista de reprodução**.
5. Insira um título para sua nova lista de reprodução.
6. Toque no campo de foto e selecione uma imagem para sua lista de reprodução (se necessário).
7. Toque em **Concluído**.

Adicionar arquivos para uma lista de reprodução

1. Na tela Biblioteca, toque em .
2. Toque em **Menu** > **Adic. à lista**
3. Selecione as músicas que deseja adicionar e toque em **Concluído.**
4. Abra a lista de reprodução desejada.

Foto

Aprenda a ver fotos e exibições de slides.

Ver uma foto

1 Toque em **Iniciar** > **Fotos**.

2 Toque em uma pasta ou toque em **Todos** para visualizar todas as fotos.

3 Toque na miniatura para abrir a foto.

4 Enquanto visualiza a foto, arraste a tela para esquerda ou direita para visualizar as outras.

- Para aumentar ou diminuir o zoom, mantenha pressionada a tela. Ao aparecer , arraste a tela para cima ou para baixo. Toque duas vezes na tela para sair da tela do zoom.

Iniciar uma exibição de slides

1 Toque em **Iniciar** > **Fotos**.

2 Toque em uma pasta ou toque em **Todos** para visualizar todas as fotos.

3 Toque em **Menu** > **Exibição slides.**

- Você pode tocar na tela e para selecionar uma música de fundo.

4 Para encerrar a exibição de slides, toque em **OK**.

Moldura digital

Com a moldura digital, visualize apresentações de slides com música de fundo

Visualizar exibições de slides com música de fundo

1 Toque em **Iniciar** > **Moldura Digital**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

3 Pressione .

4 Gire o telefone no sentido horário para a orientação Retrato.

5 Selecione uma pasta de fotos para usar e definir efeitos de transição.

6 Toque no campo de som.

7 Toque nas caixas de verificação próximo às músicas desejadas.

8 Toque em **Selecionar** .

9 Toque em ao lado de **Ativar som de fundo.**

10 Toque em **Concluído**.

11 Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

12 Para iniciar a exibição de slides, toque em .

13 Durante a reprodução, utilize os seguintes comandos:

Ícone	Função
	Altera o layout do visor
	Pula para a foto anterior
	Encerra a exibição de slides
	Pula para a próxima foto
	Altera o estilo da hora e da data na tela
	Altera as configurações da apresentação de slides
	Sai da Moldura digital

- Use as teclas de Volume para ajustar o volume da música em reprodução de fundo.

Rádio FM

Você pode ouvir suas estações favoritas com o rádio FM.

Ouvir o rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no conector do carregador/fone de ouvido do telefone.
2. Toque em **Iniciar** > **Rádio FM**.
3. Toque em **OK** para iniciar sintonização automática.
4. Ao terminar, toque em **Concluído** duas vezes.
5. Toque em ou para pesquisar as estações de rádio disponíveis.
   - Para sintonizar uma estação de rádio,toque em ou .
   - Para ajustar o volume, toque em .
   - Para alterar a saída de som, toque em .

Salvar estações de rádio por sintonização automática

1 Na tela do rádio, toque em **Pesquisar**.

2 Toque em **Sim** para confirmar.

3 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Salvar estações de rádio manualmente

1 A partir da tela do rádio, vá até a estação de rádio que deseja salvar.

2 Toque em um dos símbolos + próximo à parte inferior da tela.

Selecionar uma estação

1 Na tela do rádio, toque em **FM1** ou **FM2**.

2 Toque na estação que deseja na área próximo à parte inferior da tela.

Gravar o rádio FM

1 Na tela do rádio, toque em **Menu** > **Gravar** para gravar a estação atual.

2 Ao terminar, toque em **Parar**. O arquivo gravado é salvo na pasta **Meus arquivos** > **My documents** > **Rádio FM**.

Editor de vídeo

Com o Editor de vídeo, você pode editar e fazer vídeos combinando fotos ou vídeos.

Cortar um vídeo

1 Toque em **Iniciar** > **Editor de vídeo**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

3 Toque em **Corte automático**.

4 Selecione um estilo e toque em .

5 Toque nas caixas de verificação de um vídeo e selecione .

6 Toque em para prever o vídeo.

7 Toque em para salvar o vídeo.

8 Toque em **OK**.

Adicionar áudio pré-gravado para um vídeo

1 Toque em **Iniciar** > **Editor de vídeo**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

3 Selecione **Filme com música** .

4 Selecione um estilo e toque em .

5 Toque nas caixas de verificação nas imagens para adicioná-las e toque em .

6 Apague imagens ou toque em para alterar a forma como elas são exibidas (se necessário).

7 Pressione .

8 Toque em um arquivo de áudio e toque em .

9 Pressione .

10 Toque em **Insira texto aqui**.

11 Inisra um título para o vídeo e toque em **Conc.**.

12 Pressione .

13 Toque em para prever o vídeo.

14 Toque em para salvar o vídeo.

15 Toque em **OK**.

Criar um Storyboard

1 Toque em **Iniciar** > **Editor de vídeo**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para a orientação Paisagem.

3 Selecione **Storyboard**.

4 Pressione .

5 Toque nas caixas de verificação nas imagens ou vídeos para adicioná-las e toque em **Conc.**. Para selecionar tudo, toque em (para anular as seleções, toque em).

6 Personalize o storyboard como desejar tocando os seguintes ícones: (Veja o Guia extendido para mais informações sobre personalização de storyboards):

- : adiciona clipes
- : adiciona arquivos de áudio
- : cria um slide de texto
- : remove clipes
- Para editar a duração visível, dublar clipes (gravar áudio), adicionar legendas, editar transações e adicionar efeitos, toque na miniatura de uma imagem e em um ícone apropriado.

7 Pressione .

8 Toque em para prever o vídeo.

9 Toque em para salvar o vídeo.

10 Toque em **OK**.

Jogos

Divirta-se com alguns jogos, como o Bubble Breaker e Paciência. Você pode também baixar novos jogos Java no seu aparelho.

1 Toque em **Iniciar** > **Jogos**.

2 Selecione um jogo.

Produtividade pessoal

ActiveSync

Com o ActiveSync, você pode sincronizar seu dispositivo com seu computador e fazer uma cópia ou restaurar seus dados.

Instalar o ActiveSync em seu computador

Antes de sincronizar seus dados, você precisa instalar o ActiveSync a partir do CD-ROM fornecido ou baixando do site da Microsoft (http://www.microsoft.com.br).

Para instalar o ActiveSync a partir do CD-ROM fornecido,

1. Insira o CD-ROM em seu computador.
2. Siga as instruções da tela para completar a configuração.
3. Quando a instalação for concluída, siga as instruções na tela do Assistente de Configuração de Sincronização para conectar seu dispositivo ao computador e criar uma parceria.

Conectar seu dispositivo com um computador

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações**.
2. Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Geral** > **Conexão USB** > **Active Sync**.
3. Toque em **Concluído**.
4. Conecte uma ponta do cabo de dados (mini-USB) ao conector multifuncional de seu dispositivo e a outra ponta na porta USB de seu computador.

Sincronizar seus dados

Ao conectar seu dispositivo a um computador, o ActiveSync deve começar a sincronização de dados automaticamente. Você pode iniciar a sincronização manualmente selecionando **Sincronizar**. Para parar uma sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Você pode encontrar e copiar manualmente arquivos do seu dispositivo para um computador e vice-versa. A partir da janela do Microsoft ActiveSync, clique em **Explorar**.
Para mais detalhes sobre como sincronizar seus dados, consulte a ajuda embarcada do sistema.

Se você formatar a pasta usando um computador conectado, a velocidade de escrita na pasta A Minha Memória pode ser reduzida. Formate esta pasta somente pelo dispositivo para evitar esta situação.

Adicionar um Exchange server

1. Toque em **Iniciar** > **ActiveSync**.
2. Toque em **Menu** > **Adic. Origem de Servidor**
3. Insira um endereço de e-mail.
4. Toque em **Avançar**.
5. Insira seu nome de usuário do Microsoft Exchange, senha e domínio.
6. Toque em **Avançar**.

7 Insira o endereço do servidor. Para estabelecer uma conexão segura, selecione a caixa de verificação **Servidor requer conexão criptografada (SSL)**.

8 Toque em **Avançar**.

9 Selecione os tipos de dados que deseja sincronizar.

10 Quando tiver terminado, toque em **Concluir.**

Mudar o agendamento de sincronização

Ao sincronizar seus dados via Exchange Server, você pode definir configurações agendando horários dentro e fora de pico. Para alterar o agendamento de sincronização,

1 Toque em **Iniciar** > **ActiveSync**.

2 Toque em **Menu** > **Agendar...**

3 Configure as seguintes opções:

- **Horários de pico**: defina a frequencia de sincronização durante as horas de pico
- **Fora de pico**: defina a frequencia de sincronização fora das horas de pico

- **Use as configurações acima em roaming:** selecione para utilizar o agendamento de sincronização quando estiver em roaming
- **Enviar/receber ao clicar em Enviar**: selecione para sincronizar quando tocar **Enviar** em Mensagens

4 Ao terminar, toque em **OK**.

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes, lembretes e horário mundial. Você pode também usar o cronômetro.

Configurar um alarme

1 Toque em **Iniciar** > **Relógio**

2 Na aba **Alarme**, toque em **Novo**.

3 Configure as opções de alarme.

4 Ao terminar, toque em **Concluído.**

A função de ativação automática configura o dispositivo para ligar automaticamente e tocar o alarme no horário especificado, caso o telefone esteja desligado. Para usar esta função, configure o alarme para tocar pelo menos 2 minutos mais tarde.

Parar um alarme

Quando um alarme tocar com a função Soneca desativada, toque em **Concluído**. Quando um alarme tocar com a função Soneca ativada, toque em **Concluído** para interrompê-lo ou **Soneca** para interrompê-lo durante a soneca. Alarmes com a função Soneca ativada irão repetir de acordo com o número de vezes especificado ou até que você toque em **Concluído**.

Agendar um aniversário

1 Toque em **Iniciar** > **Relógio**

2 Na aba **Aniversário**, toque em **Novo**.

3 Configure as opções de aniversário.

4 Ao terminar, toque em **Concluído.**

Criar um relógio mundial

1 Toque em **Iniciar** > **Relógio**

2 Na aba **Horário mundial**, toque em **Novo**.

3 Toque em para abrir uma lista de cidades.

Toque em **Nome** ou **Tempo** para organizar a lista por nome ou fuso horário.

4 Toque em uma cidade.

5 Toque em **Concluído**.

6 Toque em **Relógio local** para definir esta hora como horário local.

7 Toque em **Concluído**.

Utilizar o cronômetro

1. Toque em **Iniciar** > **Relógio**
2. Na aba **Cronômetro**, toque em **Iniciar.**
3. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, toque em **Parar.**
5. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Cronograma

Utilize o cronograma para acompanhar seus compromissos, aniversários ou outros eventos.

Criar um evento do cronograma

1. Toque em **Iniciar** > **Cronograma**.
2. Toque em **Novo**.

3 Complete os campos e ajuste as configurações para seu evento.

4 Ao terminar, toque em **Concluído.**

Em uma visualização mensal, as datas com compromissos marcados são destacadas.

Mudar a visualização do cronograma

1 Toque em **Iniciar** > **Cronograma.**

2 Toque em uma aba para alterar a visualização:

- : um mês inteiro em uma única visualização
- : blocos de hora para os dias em uma semana completa (Segunda até Domingo)
- : blocos de hora para um dia completo
- : uma lista de evendos agendados

Parar um alerta de evento

Quando o alarme tocar para um evento do calendário, toque em **Ignorar.**

Notas

Use o Bloco de notas para criar notas, desenhos e gravações.

Criar uma nota

1. Toque em **Iniciar** > **Notas.**
2. Toque em **Novo** para criar uma nova nota (se necessário).
3. Insira sua nota usando o painel de entrada.
   - Para criar desenho, veja “Criar um desenho.”
   - Para criar gravações, toque em **Menu** > **Exibir Ferramentas de Gravação**.
4. Ao terminar, toque em **OK.**

Criar um desenho

1. Toque em **Iniciar** > **Notas**
2. Toque em **Novo**.

3 Faça seus desenhos com riscos

Para editar, toque sobre o desenho e segure até que a seleção de toque apareça. Você pode usar as barras e segurar para arrastar ou redimensionar o desenho, ou tocar em **Menu** para acessar outras opções.

Nota

Utilize esta função para criar notas combinando texto e desenho à mão livre. Criar uma nota de texto

1 Toque em **Iniciar** > **Nota**.

2 Toque em **Novo** (se necessário).

3 Crie sua nota com as ferramentas de desenho e painel de entrada.

4 Ao terminar, toque em **Salvar**.

5 Selecione **OK**.

Gravador

Use o gravador para gravar, escutar e enviar notas de voz.

Gravar uma nota de voz

1. Toque em **Iniciar** > **Gravador**.
2. Toque em **Gravar** (se necessário).
3. Configure o volume de gravação e toque em para iniciar a gravação.
4. Grave uma nota de voz
5. Ao terminar, toque em .
6. Selecione **OK**.

Ouvir uma nota de voz

1. Toque em **Iniciar** > **Gravador**.
2. Toque em uma nota. A reprodução será iniciada automaticamente.

3 Durante a reprodução, utilize os seguintes comandos:

Ícone	Função
	Ajusta o volume
	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (toque e segure)
	Pausa a reprodução
	Retoma a reprodução
	Pula um arquivo; Avança o arquivo em execução (toque e segure)

Tarefas

Utilize a função Tarefas para criar lista de tarefas e lembretes.

Criar uma tarefa

1 Toque em **Iniciar** > **Tarefas**.

2 Toque em **Menu** > **Nova Tarefa**.

3 Insira os detalhes da tarefa.

Para definir um lembrete para a tarefa, pressione e especifique as datas nos campos Início e Conclusão. Em seguida, vá até o campo **Lembrete**, selecione **Lembre-me** e especifique a hora e a data do lembrete.

4 Ao terminar, toque em **OK**.

Marcar a tarefa como concluída

Após concluir a tarefa,

1 Toque em **Iniciar** > **Tarefas**.

2 Selecione a caixa de verificação ao lado do nome da tarefa.

- Uma vez que a tarefa está marcada como concluída, você não será mais lembrado sobre ela.

Calculadora

Use a calculadora para efetuar operações matemáticas.
Para efetuar um cálculo,

1 Toque em **Iniciar** > **Calculadora**

2 Insira o primeiro número utilizando os botões da calculadora na tela.

- Para apagar os números exibidos, toque em **C**
- Para limpar o último dígito inserido, toque em ← .

3 Toque na função matemática que deseja.

4 Insira o segundo número.

5 Para ver o resultado, toque em **=**.

Você pode usar os seguintes botões para efetuar cálculos:

- **C**: limpa o número inserido
- **MC**: apaga qualquer valor armazenado na memória da calculadora.
- **MR**: recupera o valor armazenado na memória, e o insere no cálculo atual.
- **M+**: adiciona o número atual para o valor armazenado na memória da calculadora

Para usar uma calculadora científica,

1 Toque em **Iniciar** > **Calculadora**

2 Toque em **Científica.**

3 Gire o telefone no serntido anti-horário para a orientação Paisagem.

4 Execute os cálculos usando os botões na tela.

Conversor

Use o conversor para converter uma unidade de medida para outra. Para efetuar uma conversão,

1 Toque em **Iniciar** > **Conversor de unidade**.

2 Selecione um tipo de medida nas abas no alto da tela:

- : Calculadora de Gorjeta
- : Comprimento
- : Peso
- : Área
- : Volume
- : Temperatura
- : Moeda

3 Selecione a unidade de medida para converter.

4 Insira o montante da base. O dispositivo exibe o resultado da conversão.

Para moeda, toque primeiro em **Editar Taxa** para inserir a taxa básica.

Busca inteligente

Utilize o Busca inteligente para pesquisar qualquer dado específico armazenado em seu dispositivo (incluindo contatos, chamadas, arquivos de mídia, compromissos, mensagens ou programas) ou na internet.

Pesquisando dados no dispositivo

1 Toque em **Iniciar** > **Busca inteligente**.

2 Toque na aba **Meu telefone** (se necessário).

3 Toque na lista de opções **Tudo** e selecione uma categoria.

4 Pressione o campo de inserção de texto.

5 Insira uma letra ou uma palavra do dado a ser pesquisado e selecione .

- Qualquer dado, que possua a letra ou palavra que você digitou, será listada.

6 Selecione o dado que deseja acessar.

Pesquisando dados na internet

1 Toque em **Iniciar** > **Busca inteligente**.

2 Toque na aba **Web** (se necessário).

3 Toque na lista de opções **Google** e selecione entre **Google** ou **Bing**.

Você pode obter dados dos serviços do Google (Mail, YouTube, Maps) ou serviços Bing (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

4 Pressione o campo de inserção de texto.

5 Insira uma letra ou uma palavra do dado a ser pesquisado e selecione .

- Qualquer dado, que possua a letra ou palavra que você digitou, será listada.

6 Selecione o dado que deseja acessar.

Aplicações web

Navegar com o Opera Browser

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas com o Opera Browser

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web ou download de mídia.
- Os ícones disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Navegar pela web

1 Toque em **Iniciar** > **Opera Browser.**

2 Navegue pelas páginas da web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Funções
	Volta à página anterior
	Abre uma página da web favorita

Ícone	Funções
	Abre uma nova aba, página ou uma página previamente acessada
	Abre a página principal.
	Abre o menu do navegador

Para pesquisar, toque a barra de endereços no topo da tela, toque no campo abaixo, insira uma palavra-chave e toque em .

Para alterar o navegador padrão do **Opera Browser** para **Internet Explorer**, toque em > **Configurações** > **Avançado** Desmarque a caixa de verificação próxima a **Configurar o Opera como navegador padrão**.

Armazenar suas páginas da web favoritas

Para adicionar uma página a sua lista de favoritos,

1. Toque em **Iniciar** > **Opera Browser.**
2. Toque em > .

3 Insira o nome para página, o endereço e selecione uma pasta (você pode adicionar uma nova página selecionando **Adicionar nova pasta** na lista de opções)

4 Ao terminar, toque em .

Bing Search Widget

Use o buscador Bing para pesquisar por links de serviços no diretório como: Direções, Mapas, Hotmail e Messenger.

1 Toque em **Iniciar** > **Bing Search Widget**.

2 Toque em **Continuar** para confirmar a conexão à rede (se necessário).

3 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado no Bing Search e toque em .

Toque em **diretório** para usar o links de serviço.

Leitor de Streaming

Use o Leitor de Streaming para assistir vídeos ou escutar arquivos de áudio diretamente da internet.

Exibir uma mídia da internet

1. Toque em **Iniciar** > **Leitor de Streaming**.
2. Toque em .
3. Insira o URL de arquivos de mídia streaming.
4. Toque em **Conectar**.
5. Durante a reprodução, utilize os seguintes comandos:

Ícone	Função
	Ajusta o volume
	Pausa a reprodução
	Retoma a reprodução
	Pára a reprodução
	Aumenta ou diminui o zoom

Midomi

Use o serviço do Midomi para identificar músicas cantando-as em seu aparelho ou usando seu telefone para captar uma música da rádio ou outra fonte de áudio.

Pesquisar por informações de música cantando a música

1. Toque em **Iniciar > Midomi**
2. Toque na aba **Cantar** (se necessário).
3. Toque na área **Toque e cante** e comece a cantar.

Tente cantar por pelo menos 10 segundos para melhores resultados.

4. Ao terminar, toque em **GRAVAÇÃO**. O serviço Midomi irá pesquisar uma correspondência e retornará os resultados.

Pesquisar por informações de música gravando um trecho de uma fonte de áudio

1 Toque em **Iniciar > Midomi**

2 Toque na aba **Gravar** (se necessário).

3 Toque na área **Toque e aproxime do alto-falante** e coloque o aparelho próximo da fonte de áudio.

Tente gravar pelo menos 10 segundos da música para melhores resultados.

4 Ao terminar, toque em **GRAVAÇÃO**. O serviço Midomi irá pesquisar uma correspondência e retornará os resultados.

RSS Reader

Aprenda a usar o RSS reader para ter as últimas notícias e informações a partir de suas páginas da web favoritas.

Assinar feeds RSS

Para assinar feeds RSS inserindo um endereço,

1. Toque em **Iniciar** > **RSS Reader**.
2. Toque em uma categoria de feed.
3. Toque em **Adicionar feed**.
4. Toque em **Adicionar URL RSS/ATOM**.
5. Insira o endereço de um feed RSS e toque em **Concluído**.
6. Insira o nome do feed RSS e defina uma categoria de feed.
7. Toque em **Adicionar**.

Para procurar feeds RSS para adicionar,

1. Toque em **Iniciar** > **RSS Reader**.
2. Toque em uma categoria de feed.
3. Toque em **Adicionar feed**.

4 Toque em **Procurar por Feeds.**

5 Use o painel de entrada para inserir palavras-chave e toque em .

6 Toque em um feed.

7 Toque em **Adicionar** > **OK**.

8 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Atualizar e ler feeds RSS

1 Toque em **Iniciar** > **RSS Reader**.

2 Toque em uma categoria de feed > um feed.

3 Toque em **Atualizar**.

- Seu dispositivo irá tentar conectar à internet. Se necessário, ative sua conexão com a internet.

4 Toque em **Concluído**.

5 Toque em um cabeçalho e um link para ler.

Podcast

Utilize a função de Podcast para pesquisar, baixar e ouvir podcasts.

Pesquisar e assinar podcasts

Para assinar Podcasts inserindo um endereço,

1. Toque em **Iniciar > Podcast**
2. Toque em **Menu** > **Adicionar URL de Podcast.**
3. Insira o endereço de um podcast e toque em **Adicionar** > **OK**.

Para procurar Podcasts para assinar,

1. Toque em **Iniciar** > **Podcast**
2. Toque em **Menu** > **Pesquisar Podcast.**

3 Use o painel de entrada para inserir palavras-chave e toque em . Seu dispositivo pesquisa por podcasts mais próximos e exibe os resultados.

4 Toque no podcast que deseja assinar em seguida toque em **Adicionar** > **OK**.

Baixar e reproduzir podcasts

1 Toque em **Iniciar** > **Podcast**

2 Toque em um podcast.

3 Toque em **Menu** > **Baixar**.

4 Toque nos itens que deseja baixar.

5 Toque em **Concluído** para baixar os itens.

6 Ao terminar, toque em **OK**.

Atualizar sua biblioteca de podcast

Uma vez que você assinou os podcasts (▶ p. 102), você poderá atualizar facilmente sua biblioteca para ouvir os últimos episódios. Para atualizar sua biblioteca de podcasts,

1. Toque em **Iniciar** > **Podcast**
2. Toque em um podcast.
3. Toque em **Atualizar**.
4. Toque em **Concluído**.

Qik

Qik permite transmitir facilmente vídeos ao vivo para a internet. Você pode compartilhar seu vídeo ao vivo com outras pessoas ou armazená-lo para que seus amigos ou família possam vê-lo mais tarde.

Assinar nova conta

1. Toque em **Iniciar** > **QIK**.
2. Toque em **Novo usuário**.
3. Insira as informações de usuário.
4. Toque em **Acessar**.
5. Siga as instruções da tela.

Conectar ao Qik

1. Toque em **Iniciar** > **QIK**.
2. Toque **Existente**.
3. Insira seu usuário e senha.
4. Toque em **Registrar**.
5. Siga as instruções da tela.

Exibir seu vídeo ao vivo para seus amigos e família

1 Entre no website do Qik.

2 Toque em .

Seu vídeo será exibido ao vivo pelo site do Qik. Para ver o vídeo ao vivo, visite sua página da web personalizada em: http://qik.com/nome de usuário.

Enquanto é exibido, você pode controlar a exibição com os seguintes controles (toque na mira para exibir ou esconder os controles):

Ícone	Função
	Altera a resolução.
	Faz uma exibição particular (acessível somente aos que estão conectados no site do QIK) ou pública (acessível a todos)
	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
	Altera as configurações
	Adiciona um título e descrição do vídeo

Ícone	Função
	Envia uma mensagem dizendo que você está ao vivo.
	Começa ou interrompe a exibição do vídeo

Você pode também aumentar ou diminuir o zoom pressionando a tecla Volume para cima ou para baixo.

Communities

Communities é uma função que permite enviar fotos para sites ou blogs.

Enviar fotos

Use o Communities para enviar fotos diretamente para seu site ou blog. Para enviar fotos,

1. Toque em **Iniciar** > **Communities**.
2. Toque em **Atualizar** para atualizar a lista de sites.
3. Toque em um blog ou um site da web.
4. Toque em **Enviar**.

5 Insira seu e-mail e sua senha e toque em **Concluído**.

- Para alguns blogs ou sites, você deve iniciar a conexão via internet. Toque em **Aceitar** e conecte-se ao serviço do site escolhido

6 Insira um título para sua imagem e toque em **Adicionar**.

7 Selecione uma imagem e um álbum.

8 Selecione outras opções (se necessário).

9 Toque em **Concluído**.

- A imagem será enviada para o site ou blog.

10 Quando o envio está completo, você pode ir ao site, visualizar os detalhes de envio ou retornar à lista de sites tocando no botão apropriado.

Enviar fotos mais tarde (Reserva de envio)

Com a função de Reserva de envio, você pode configurar uma data e hora específica para enviar suas fotos para um site ou um blog. Para criar uma reserva de envio,

1 Toque em **Iniciar** > **Communities**.

2 Toque em **Menu** > **Opções** > **Atualizar reserva**.

3 Toque em **Novo**.

4 Toque em um blog ou um site.

5 Insira um título para sua imagem e toque em **Adicionar**.

6 Selecione uma imagem

7 Selecione outras opções (se necessário).

8 Toque em **Data** na lista de opções e selecione uma data para a reserva de envio em seguida toque em **Concluído.**

9 Toque em **Hora** na lista de opções e selecione uma hora para a reserva de envio em seguida toque em **Concluído.**

10 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Marketplace

O Marketplace permite você encontrar e adicionar novas aplicações para o seu dispositivo. Com o Marketplace, você pode pesquisar, navegar, pré-visualizar, comprar e baixar

novas aplicações diretamente para o seu dispositivo. As aplicações disponíveis dependem de sua região ou provedor de serviços.

1. Toque em **Iniciar** > **Marketplace**.
2. Toque em **Sim** para baixar e instalar os recursos do Marketplace (se necessário).
3. Toque em **Aceitar** para aceitar os termos e condições.
4. Pesquise e baixe as aplicações que desejar.

Microsoft My Phone

Use o Microsoft My Phone para sincronizar seus contatos, calendário, tarefas, mensagens de textos, música, vídeos e outros documentos com sua conta My phone. Registre-se http://myphone.microsoft.com.

1. Toque em **Iniciar** > **Microsoft My Phone**.
2. Toque em **Avançar**.
3. Toque em **Aceitar**.

4 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Entrar**.

5 Sincronize dados com seu dispositivo e a web.

- Você sera capaz de acessar e utilizar dados na página do seu My Phone.

Área de Trabalho Remota Móvel

Com esta função, você pode controlar a área de trabalho do seu computador operando com Windows XP ou o mais recente, pelo seu dispositivo em outra localização.
Primeiramente, você precisa configurar o seu computador
Para mais informações, visite o site,
http://www.microsoft.com/windows.

Para conectar seu dispositivo ao computador,

1 Toque em **Iniciar** > **Área de Trabalho Remota Móvel**.

2 Insira o nome do seu computador ou endereço IP.

3 Insira seu nome de usuário, senha e domínio.

4 Toque em **Conectar**.

Conectividade

Conectar com a Internet ou sua rede

Você pode conectar com seu Provedor de serviços de Internet (ISP) e usar a conexão para enviar e receber e-mails para navegar na Internet. Você também pode conectar com uma rede particular, assim como uma rede corporativa que usa no trabalho.

Conectar com a Internet

1. Obtenha as seguintes informações do seu provedor de serviços de Internet: número de telefone de seu servidor ISP, usuário e senha.
2. Toque em **Iniciar** > **Configurações.**
3. Na aba de configurações **Avançadas**, toque em **Conexão > Conexões**.

4 Em **Minhas conexões de Internet**, toque em **Adicionar uma nova conexão de modem**.

5 Crie uma conexão de modem. Para ver informações detalhadas de qualquer tela enquanto altera as configurações, toque no ícone .

6 Quando a conexão é configurada com sucesso, inicie o **Opera Browser** ou **Internet Explorer** para navegar na Internet. Seu dispositivo irá tentar conectar automaticamente.

- As configurações padrão para conexões à internet podem estar preconfiguradas dependendo de seu país ou provedor de serviços. Você pode conectar a internet sem utilizar configurações adicionais.
- Para configurar um cartão de rede ou conexão de rede wireless com seu ISP, adicione uma nova conexão em **Minhas conexões de Download.**

Conectar com o trabalho

1 Obtenha as seguintes informações do seu administrador de rede: telefone do servidor, usuário e senha.

2 Toque em **Iniciar** > **Configurações.**

3 Na aba de configurações **Avançadas**, toque em **Conexão > Conexões**.

4 Em **Minhas conexões de Download**, configure um modem, conexão de servidor VPN ou servidor de proxy. Para ver informações detalhadas de qualquer tela enquanto altera as configurações, toque no ícone .

5 Quando a conexão é configurada com sucesso, inicie o **Opera Browser** ou **Internet Explorer** para navegar na Internet. Seu dispositivo irá tentar conectar automaticamente.

Encerrar uma conexão

Para desconectar,

- Quando conectado via dial-up ou VPN ou ISP toque no ícone na sua barra de status e depois toque no ícone de conexão de rede ativa (, , , , ou). A tela de gerenciamento sem fio é mostrada. Toque em seguida em **Todas conexões de dados** e **Desconectar**.

- Quando conectado via cabo, desconecte seu aparelho do computador removendo o cabo.
- Quando conectado via cartão de modem ou de rede (Ethernet), remova o cartão do dispositivo.

Para definir opções para encerrar uma conexão de rede,

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações.**
2. Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Geral** > **Gerenciador sem fios**.
3. Selecione **Menu** > **Config. conexão de dados**.
4. Toque na caixa de verificação ao lado de uma opção.
   - **Tecla Encerrar**: Quando você pressiona a tecla Encerrar, a conexão de rede é desconectada.
   - **Dormir**: Quando o modo de Hibernação é ativado, a conexão de rede é desconectada.
   - **Nenhum pacote para**: Quando o pacote de dados não é transferido no intervalo de tempo especificado, a conexão de rede é desconectada.

Encontrar a conexão de rede ativa

Os ícones no alto da tela irão exibir conexões ativas. Toque em qualquer ícone de conexão para visualizar a conexão ativa. Uma janela irá exibir informações de conexão.

Conexões Wi-Fi e conexões de dados podem ser ativados ao mesmo tempo. Quando ambas conexões estão ativas, o aparelho irá usar Wi-Fi como conexão de internet padrão.

Compartilhamento de Internet

Configure seu dispositivo para ser usado como modem sem fio.

1. Conectar seu dispositivo a outro dispositivo via porta USB ou Bluetooth.
2. Toque em **Iniciar** > **Compartilhamento de Internet**.
3. Selecione o modo de conexão com PC e o tipo de conexão à rede.
4. Toque em **Conectar** para ativar a conexão à Internet.

GPS

Para usar as aplicações GPS de seu dispositivo, você pode conectar um receptor GPS externo e melhorar sua funcionalidade.

Conectar ao um receptor GPS externo

Por padrão, o dispositivo utiliza o receptor GPS interno mas você pode conectar um externo. Devido ao receptor GPS interno utilizar a porta de hardware COM9 e velocidade de transmissão 4800, você precisa alterar a configuração da porta COM para utilizar um receptor GPS externo.

Seu dispositivo é compatível somente com receptor GPS Bluetooth.

1. Ligar o receptor GPS externo.
2. Ative a função Bluetooth de seu dispositivo e conecte-se com um receptor GPS externo ▶ p. 120
3. Na tela de Bluetooth, toque em **Menu** > **Serviços do dispositivo** > selecione **Opções** próximo à **Porta serial** > **Nova porta de saída**.

4 Selecione o receptor GPS externo conectado, toque em **Próximo** e verifique a porta COM.

5 Toque em **Iniciar** > **Configurações.**

6 Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Geral** > **GPS** > **Conexão**

7 Na lista de opções **Porta de hardware GPS** , selecione uma porta para o receptor GPS externo.

8 Toque em **Concluído**.

Atualizar a funcionalidade do GPS

Aprenda a melhorar a funcionalidade de mapeamento baixando arquivos de dados GPS. Você pode melhorar a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento e expandir sua navegação em áreas onde redes de celulares não são acessíveis. Use o XTRA ou Assist GPS dependendo do seu provedor de serviços.

Para usar o XTRA,

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações.**
2. Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Geral** > **GPS** > **XTRA**
3. Selecione próximo à **Ativar Servidor XTRA.**
4. Selecione quando, baixar dados XTRA automaticamente.

Configurar o dispositivo para baixar dados XTRA automaticamente irá gerar cobranças adicionais de conexões a internet.

5. Selecione próximo à **Ativar Servidor SNTP.**
6. Toque **Baixar dados XTRA.**
7. Toque em **Concluído.**

Dados GPS de até 35 KB serão baixados.

Bluetooth

Você pode se conectar com outros dispositivos Bluetooth a uma determinada distância. Paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos podem bloquear ou prejudicar a conexão.

Ativar a função Bluetooth

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações.**
2. Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Rede > Bluetooth.**
3. Toque no ícone do dispositivo no centro da tela.
4. Para permitir que outros dispositivos o encontrem e se conectem ao seu aparelho, toque em **Menu** > **Informações do disposi...** e toque no botão ao lado de **Ativar a visibilidade a outros dispositivos** > **Concluído.**

Alterar o nome do dispositivo Bluetooth

Você pode alterar o nome de exibição do seu dispositivo em outros aparelhos com a função Bluetooth. Para alterar o nome do dispositivo,

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações.**
2. Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Rede** > **Bluetooth**.
3. Toque em **Menu** > **Info. do dispositivo**.
4. Toque no campo de entrada do nome.
5. Insira um nome para o dispositivo.
6. Toque em **Concluído**.

Procurar e parear com um dispositivo Bluetooth

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações.**

2 Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Rede > Bluetooth.**

3 Toque em **Procurar**.

- Seu dispositivo irá pesquisar e exibir os ícones dos dispositivos Bluetooth.
- Para selecionar uma opção de busca, toque em **Menu > Opções** e selecione um tipo a partir do menu de opções**.**

4 Arraste um ícone de dispositivo ao ícone do dispositivo no centro da tela**.**

5 Insira um código Bluetooth com 1 a 16 dígitos para o dispositivo que você está tentando conectar e toque em **Concluído**.

Para parear com outro dispositivo Bluetooth, ambos dispositivos precisam usar o mesmo código. Fones de ouvido podem usar um código fixo, como **0000**.

Enviar dados via Bluetooth

1. Localize um item ou arquivo para enviar.
2. Selecione uma opção de envio.
3. Selecione o nome do dispositivo para enviar.

Receber dados via Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e toque em OK (se necessário).
2. Ao aparecer um pop-up, toque em **Ocultar**.
   - Selecione **Cancelar** para interromper o recebimento de dados.
3. Quando for questionado se deseja permitir o recebimento de dados, toque em **Sim** para salvar os dados em seu dispositivo.

Para receber todas as transmissões,

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações.**

2 Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Rede > Bluetooth.**

3 Toque em **Menu** > **Serviços do dispositivo**.

4 Selecione **Opções** próximo a **Troca de objeto**.

5 Selecione próximo a **Permite receber todas transmissões** (se necessário).

6 Toque em **Concluído**.

Ativar a opção pareamento inteligente

1 Toque em **Iniciar** > **Configurações.**

2 Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Rede > Bluetooth.**

3 Toque em **Menu** > **Serviços do dispositivo**.

4 Selecione **Opções** próximo a **Kit automotivo** ou **Wireless Stereo**.

5 Toque em próximo a **Ativar pareamento inteligente**.

6 Toque em **Concluído**.

Wi-Fi

A função wireless de seu telefone permite conectar com áreas com rede local wireless (WLANs).

Pesquisar e conectar com uma rede Wi-Fi

1 Toque em **Iniciar** > **Configurações.**

2 Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Rede** > **Wi-Fi**.

3 Toque no ícone do dispositivo no centro da tela.

- O dispositivo irá começar a procurar e exibir conexões WLAN disponíveis.

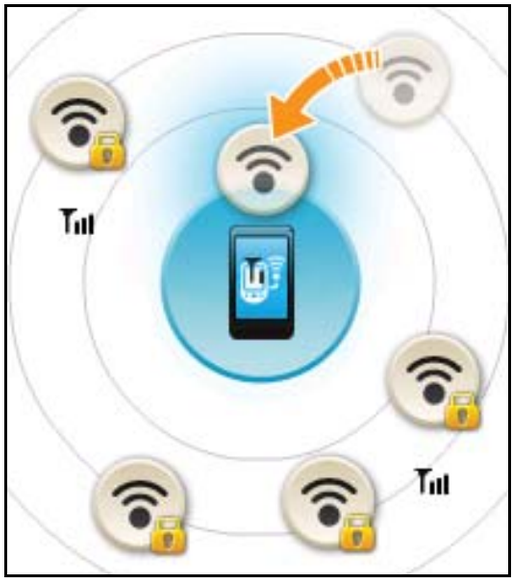

4 Arraste um ícone de rede ao ícone do dispositivo no centro da tela.

- O dispositivo irá tentar conectar com a WLAN.

5 Selecione um perfil de rede, insira uma senha e toque em **Concluído** (se necessário).

Criar uma nova conexão Wi-Fi

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações.**
2. Na aba de configurações **Básicas**, toque em **Rede** > **Wi-Fi**.
3. Toque em **Menu > Adicionar novo**.
4. Insira um nome de rede e ajuste as configurações de conexão.
5. Ao terminar, toque em **Próximo**.
6. Insira as configurações de autenticação de rede e selecione **Concluir** .
   - Se você selecionar o compartilhamento de autenticação WPA ou WPA2, continue ao próximo passo.
7. Ajuste a opção de acesso IEEE 802.1x e o tipo de protocolo de autenticação extensível (EAP), se necessário.
8. Toque em **Concluir**.
   - A nova rede Wi-Fi aparecerá na tela. Para conectar com a rede, arraste um ícone de rede ao ícone do dispositivo no centro da tela.

Connected Home

A aplicação Connected Home permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos em sua casa. Você pode acessar e reproduzir arquivos de dispositivos que suportem o padrão Digital Living Network Alliance (DLNA).

Reproduzir arquivos com outro dispositivo

1. Procure e conecte a uma rede Wi-Fi. ▶ p. 125
2. Toque em **Iniciar** > **Connected Home**.
3. Toque no ícone do dispositivo à esquerda da tela.
4. Toque no ícone no centro da tela para selecionar seu dispositivo.
5. Toque em **Menu** > **Configurações**.
6. Toque em **Pastas compartilhadas** em **Compartilhamento.**
7. Toque em **Adicionar** para compartilhar uma pasta (são permitidos no máximo 3 pastas).

8 Navegue até uma pasta e toque sobre ela.

Você pode alterar uma pasta compartilhada tocando em **Alterar...** e localizando uma nova pasta. Você pode remover uma pasta da lista de pastas compartilhadas tocando em **Apagar.**

9 Toque em **Concluído** duas vezes.

10 Toque no ícone no centro da tela para selecionar seu dispositivo.

11 Selecione uma pasta e localize os arquivos.

12 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.

- Os arquivos de mídia da pasta selecionada serão exibidos ou reproduzidos no player selecionado. Você pode controlar a reprodução usando os ícones de seu dispositivo.
- O player pode criar um buffer, dependendo da conexão da rede e do servidor conectado.

Reproduzir arquivos de um dispositivo em outro

1 Procure e conecte a uma rede WLAN. ▶ p. 125

2 Toque em **Iniciar** > **Connected Home**.

3 Toque no ícone do dispositivo à esquerda da tela.

4 Selecione um dispositivo - aquele que contém os arquivos de mídia.

5 Selecione uma pasta e localize os arquivos.

6 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.

- Os arquivos de mídia da pasta selecionada serão exibidos ou reproduzidos no player selecionado. Você pode controlar a reprodução usando os ícones de seu dispositivo.
- O player pode criar um buffer, dependendo da conexão da rede e do servidor conectado.

Baixar arquivos para seu dispositivo

1 Procure e conecte a uma rede Wi-Fi. ▶ p. 125

2 Toque em **Iniciar** > **Connected Home**.

3 Toque no ícone do dispositivo à esquerda da tela.

4 Selecione **Menu > Configurações**.

5 Toque em **Alterar** em **Local de download**.

6 Navegue até uma pasta e toque sobre ela.

7 Toque em **Concluído**.

8 Selecione um dispositivo - aquele que contém os arquivos de mídia.

9 Selecione uma pasta e localize os arquivos.

10 Toque em **Menu > Baixar**.

11 Selecione um arquivo e toque em **Baixar**.
- O arquivo será baixado para o seu aparelho.

Apagar arquivos

Você pode apagar arquivos da lista dos que estão sendo reproduzidos no momento para prevenir que sejam reproduzidos no seu aparelho. Isto não irá apagar o arquivo do servidor e sim apenas do seu dispositivo.

Solução de problemas

Se você tiver problemas com seu dispositivo, tente estes procedimentos antes de entrar em contato com um serviço profissional.

Ao tentar ligar seu dispositivo, as seguintes mensagens são exibidas:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Sem cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM ou o USIM está instalado corretamente.
Insira o PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Para desabilitar a solicitação de PIN, toque em **Iniciar** > **Configurações** > aba de configurações **Básicas** > **Segurança** > **Ativar PIN** e, em seguida, toque em próximo de **PIN obrigatório quando o telefone for utilizado.**

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
SIM bloqueado	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu dispositivo não exibe sinal (nenhuma barra próximo ao ícone de rede)

- Caso você tenha acabado de ligar o dispositivo, aguarde aproximadamente 2 minutos para que ele encontre a rede e receba o sinal.
- Você poderá não receber sinal em túneis ou elevadores. Vá até um lugar aberto.
- Você pode estar entre áreas de serviços. Você deve receber sinal ao entrar em uma área de serviço.

Você esqueceu um código de segurança, PIN ou PUK.

Se você esqueceu ou perdeu este ou outro código, entre em contato com o fornecedor ou seu provedor de serviços.

Seu visor exibe linhas brancas.

O visor pode exibir linhas brancas se você ligou o dispositivo após um longo período de desuso, ou se você removeu a bateria sem antes desligá-lo. O visor deve se corrigir em um curto espaço de tempo.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se que você pressionou [⌐].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado nas informações de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Mova o microfone para mais perto de sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade de som da chamada está fraca.

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna e a antena do Bluetooth. A antena interna e a antena do Bluetooth estão localizados na parte inferior do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes seu dispositivo se desliga durante o carregamento.

- Desconecte o dispositivo do carregador, remova e reinstale a bateria, e tente novamente.
- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.
- Se você estiver usando o cabo de dados do PC para carregar a bateria, instale o ActiveSync em seu computador priemeiro.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, seu dispositivo necessita de mais energia e pode esquentar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Você não consegue localizar uma pasta ao explorar seu dispositivo via ActiveSync de seu computador

Se o nome de sua pasta não estiver combinando com o idioma do visor de seu computador, o nome não irá aparecer corretamente. Altere as configurações de idioma de seu computador para combinar com o idioma que deseja utilizar

Seu dispositivo pode não conectar à Internet.

- Certifique-se de que você inseriu as configurações válidas para seu provedor de serviço internet.
- Certifique-se de que você ativou a conexão sem fio de seu provedor de serviço celular e de que o sinal não está obstruído.
- Certifique-se de que você inseriu o usuário e senha corretos.

Você não consegue encontrar um dispositivo Bluetooth.

- Certifique-se de que ambos dispositivos estão com a função Bluetooth ativada.

- Certifique-se de que a distância entre os dispositivos não é maior que 10 metros, e que eles não estão separados por paredes ou outros obstáculos.
- Certifique-se de que as configurações de cada dispositivo permitam que eles estejam visíveis para outros dispositivos.
- Certifique-se de que ambos dispositivos são compatíveis com a tecnologia Bluetooth.
- Certifique-se de que a senha correta foi inserida em ambos dispositivos.

Você não consegue ouvir música em um fone de ouvido remoto Bluetooth.

- Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado ao fone de ouvido.
- Certifique-se de que o formato de música que você está tentando ouvir é suportado pelo fone de ouvido.
- Certifique-se de que a distância entre o fone de ouvido e o dispositivo não é maior que 10 metros, e que eles não estão separados por paredes ou outros obstáculos.

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque baterias ou dispositivos dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu dispositivo esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o dispositivo imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu dispositivo em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Enquanto usa seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro ou acrílico quebrado podem causar ferimentos nas mãos e rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por falta de cuidado não serão cobertos pela garantia do fabricante.

Precauções de segurança

CAUTION

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir.Estacione o veículo primeiro. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu dispositivo ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.
- Há risco de explosão se uma bateria for reposta por outra de um tipo incorreto. Descarte baterias usadas de acordo com as instruções.

Manuseie seu dispositivo cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu aparelho é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se o seu aparelho possui flash ou luz de câmera, evite o usá-lo próximo dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu dispositivo emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de

estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar

ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.
“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.
A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-B7300B

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado:_____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal:_____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?
Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais.
O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2623-09-0953

(01)07892509049580

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-28815A
Português (BR). 04/2010. Rev. 1.1